


2 COMMENT DÉBLOQUER UNE VANNE THERMOSTATIQUE ?

Lors de la remise en route du chauffage, si un radiateur ne chauffe pas même après l'avoir purgé, le problème vient certainement de la vanne thermostatique qui a besoin d'être débloquée.

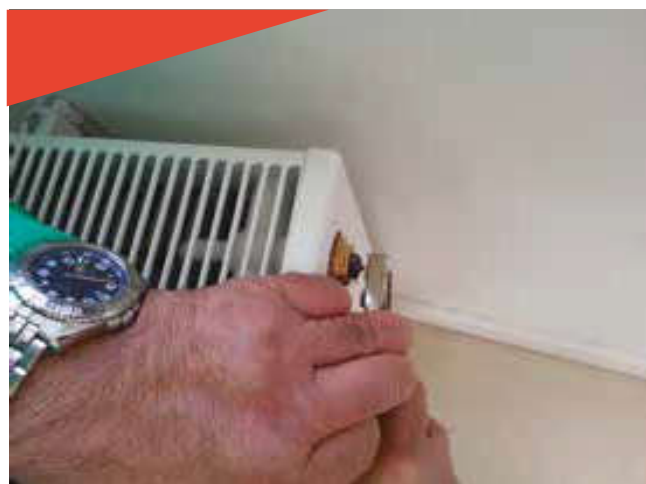

1. **Dévissez** la bague à la main ou délicatement avec une pince. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. Ensuite, pour débloquer la tige, utilisez la pince ou le dos d'un tournevis ou d'un marteau pour **appuyer délicatement** par petites pressions sur la tige. Celle-ci va alors ressortir de quelques millimètres supplémentaires. Attention, n'utilisez pas la pince pour tirer la tige ! Si vous la retirez complètement ou si vous la cassez, cela pourrait provoquer une fuite.



3. Profitez-en pour **nettoyer les résidus** de poussière et de graisse sur la tige et pour lubrifier cette dernière avec du produit type « WD-40 » ou quelques gouttes d'huile, ce qui évitera ce problème à l'avenir.



4. **Revissez la tête thermostatique** bien droite et en position totalement ouverte (sur 5).



5. **Revissez la bague à la main** et serrez légèrement la bague avec la pince.